

メモリーチャイム Memory Chime

子ランプ (路線バス用)

人にやさしいノンステップバスに合わせた、斬新なデザインの子ランプです。



サッシ取付用縦型 WS-260 S

大型ボタンと取り巻くガードにより、押し易さと誤操作防止の両立を図りました。



WS-260 S

スタンプパイプや優先席用 WS-262 S

手が触れ易い箇所での誤操作防止のため、押しボタンを一段と引っ込めました。

スペーサー (別売り) によりスタンプパイプに取り付けられます。



WS-262 S

スペーサー
 SP-2625 25mm径
 SP-2632 32mm径
 SP-2639 39mm径

車いす用 WS-261 S

身障者の方の押し易さを重視し、大型ボタンのままでガードを無くしました。



WS-261 S

サッシ取付用横型タイプ WS-260 SG

押しボタン・表示部の左右配置の違いによる2タイプがあります。

WS-260 SG

WS-260 SGR




メモリーチャイム親機



ソフトな音質で停車を知らせます。

- メモリーブザー親機と心地良い電子チャイム音をひとつのケースにまとめました。
- 音量調節が付いているので取付場所に応じた音量設定ができます。乗客の方にはっきりお知らせできます。
- 低床スロープバス向けに通常の運行で一般乗客の方の降車と車いすの方の降車を別々に知らせます。
- ES-405は一般用1回路と車いす用2回路の計3回路に対応しています。

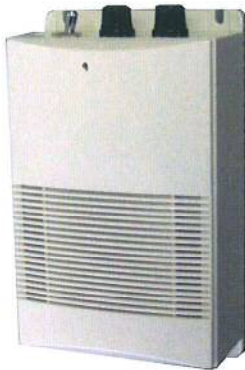

ES-405

一般用（1回路）と車いす用（2回路）の3回路に対応。



ES-401

電子チャイム内蔵の親機です。（1回路）

停車表示灯

- 乗客の降車意志を乗務員へ確実に伝えます。
- 上下左右の調節幅が広く、運転席ダッシュ盤のどこにでも取付けできます。
- スライド式遮光フードで外光の反射による見づらさを防ぎます。
- 高輝度発光ダイオードを使用しているため、寿命が長く表示も鮮明です。



DS-501



DS-501OK

「車いす」席用の「車いす」マーク表示があります。

リセット釦



RS-42

乗客が間違っ子ランプを押した時に、元の状態に戻します。



RS-42Y

「車いす」席の乗客が間違っ子ランプを押した時に、元の状態に戻します。



子ランプ (高速バス用)

取付けネジが見えないので車内がスッキリとします。
誤操作防止のガードがついているので安心です。



WS-230 S



WS-240 SO



WS-240 SU

呼び出しスイッチ



US-12B1

観光バスで緊急にガイドさんに
連絡したい時のスイッチです。



シートベルト灯



DS-501 BS

運転手さんのシートベルトが
装着されたことを確認しま
す。

客席表示灯

メモリーチャイムと連動して、停車案内をします。
ウィンカーやブレーキと連動して左折・右折やブレーキ
操作を知らせます。



RL-34



RL-30 · 01



RL-30 · 05




RL-32



RL-32 · 02

システム概要

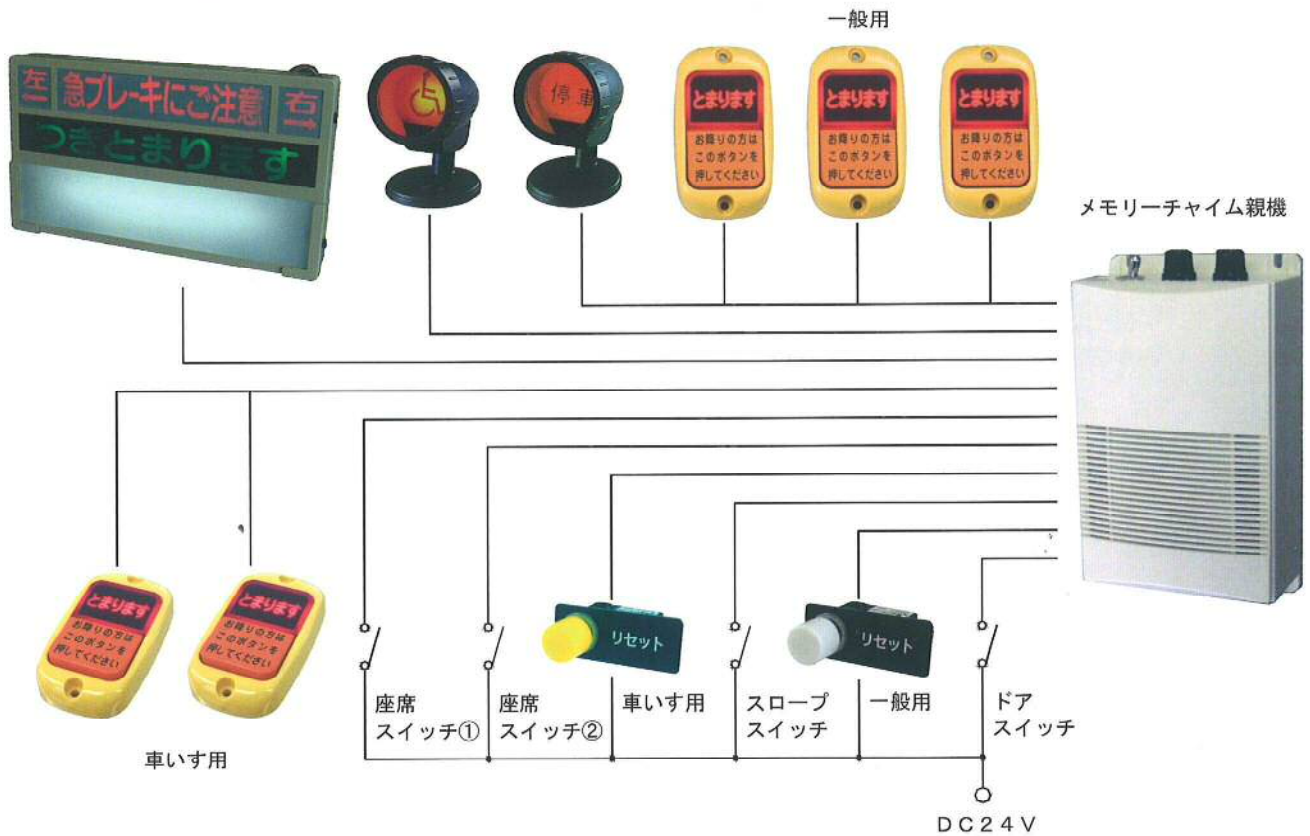

メモリーチャイム親機の型式と動作仕様

基本型式		ES-405		ES-401
型式		ES-405①②③		ES-401①②③
制御対象席		一般席	車いす席	一般席のみ
制御内容	リセット(消灯)方式	W=ダブルリセット方式	②	①
		S=シングルリセット方式		
		N=電源カット方式		
車いす席の点灯連動方式	1=一般席連動	③		
	2=車いす席連動			
	3=すべて独立			
音量調整機能		有:無記号	②:V	
ケース色	2=アイボリー			③

リセット方式
 W=ダブルリセット…………… 消灯タイミング2回 (ドア開時とドア閉時)
 S=シングルリセット…………… 消灯タイミング1回 (ドア開時)
 N=電源カット…………… 消灯タイミング1回 (ドア開時に電源カット)